


RT-N13U Roteador Sem Fio N ASUS com Servidor de Impressão Tudo em Um

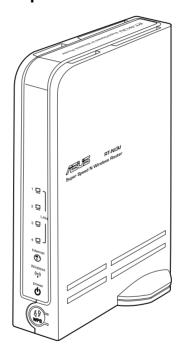

Manual do Usuário

BP5145 Segunda Edição V2 Maio de 2010

Direitos Autorais © 2010 ASUSTeK Computer Inc. Todos os Direitos Reservados.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e softwares descritos nele, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida em qualquer idioma de qualquer forma ou sob qualquer meio, exceto a documentação mantida pelo comprador para propostas de backup, sem a permissão escrita expressa da ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

A garantia ou serviço do produto não será estendida se: (1) o produto é reparado, modificado ou alterado, a menos que este reparo, modificação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) o número de série do produto esteja defasado ou faltando.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "COMO É" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A ASUS, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, EMPREGADOS OU AGENTES SÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO INDIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO DANOS POR PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIOS, PERDA DE USO OU DADOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS E SIMILARES), MESMO SE A ASUS TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE QUE ESTES DANOS SÃO DECORRENTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA USO INDIVIDUAL E ESTÃO SUJEITAS À ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO E NÃO DEVEM SER ADMITIDAS COMO UM COMPROMISSO DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE POR QUALQUER ERRO OU IMPRECISÃO QUE POSSA SURGIR NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARES DESCRITOS NELE.

Os produtos e nomes da empresa que aparecem neste manual podem ou não ser marcas registradas ou direitos autorais de suas respectivas empresas e são usadas apenas para identificação ou explicação e para o benefício dos proprietários, sem intenção de infração.

Oferta para Fornecer o Código de Fontes de Certos Softwares

Este produto contém o software com direito autoral que é licenciado sob a Licença Pública Geral ("GPL"), sob a Versão da Licença Pública Geral Lesser ("LGPL") e/ou outras Licenças de Software de Fonte Aberta Gratuita. Este software neste produto é distribuído sem qualquer garantia, na extensão permitida pelas leis aplicáveis. As cópias destas licenças estão incluídas neste produto.

Quando as licenças aplicáveis lhe conferem o direito do código de fontes deste software e/ou outros dados adicionais, estes dados devem ter sido enviados com este produto.

Você pode também fazer o seu download gratuito em http://support.asus.com/download.

O código de fontes é distribuído SEM QUALQUER GARANTIA e é licenciado sob a mesma licença como o correspondente binário/código do objeto.

A ASUSTeK é diligente para fornecer adequadamente o código de fontes completo como requerido sob várias licenças de Software de Fonte Aberta Gratuita. Se, entretanto, você tiver algum problema para obter o código de fontes correspondente completo, nós lhe seremos gratos de nos informarem através do endereço de email gpl@asus.com, indicando o produto e descrevendo o problema (por favor, NÃO envie anexos pesados, como os arquivos do código de fontes, etc., para este endereço de email).

Índice

Sobre este guia	4
Como este guia está organizado	4
Convenções usadas neste guia	5
Capítulo 1: Conhecendo seu roteador sem fio	
Conteúdo da embalagem	6
Requisitos do sistema	
Antes de iniciar	6
Recursos do hardware	7
Painel frontal	7
Painel posterior	8
Painel inferior	9
Capítulo 2: Configurando o equipamento	
Instalando o roteador sem fio	10
Usando a Instalação Rápida de Internet	10
Instalando o roteador sem fio no modo Roteador	. 11
Instalando o roteador sem fio no modo Repetidor	14
Instalando o roteador sem fio no modo Ponto de Acesso (AP)	16
Capítulo 3: Configurando os clientes da rede	
Acessando o roteador sem fio	18
Configurando um endereço IP para o cliente sem fio ou com fio	18
Capítulo 4: Configurando através da Interface Gráfica do Usuário)
Configurando através da Interface Gráfica do Usuário	26
Usando o Mapa de Rede	28
Usando o AiDisk	29
Gerenciando a largura da banda com EzQoS	31
Configurando os ajustes avançados	32
Gerenciando a largura da banda com QoS	32
Instalando o Servidor Virtual na sua LAN	34
Instalando o DMZ Virtual na sua LAN	35
Atualizando o firmware	36
Restaurando/Salvando/Carregando as Configurações	
Usando a aplicação USB	38

Índice

Transformando o RT-N13U em um roteador móvel	40
Conectando uma impressora USB	43
Capítulo 5: Instalando os utilitários	
Instalando os utilitários	49
Device Discovery	51
Restauração do Firmware	52
Assistente WPS	53
Usando o Assistente WPS	53
Download Master	59
Usando o Download Master	59
Capítulo 6: Resolução de Problemas	
Resolução de Problemas	61
Serviço de DDNS - DNS Dinâmico da ASUS	64
Perguntas Frequentes (FAQs)	64
Anexos	
Avisos	66
Informações de contato ASUS	74

Sobre este guia

Este guia do usuário contém informações que você precisa para instalar e configurar o Roteador Sem Fio ASUS.

Como este guia está organizado

Este guia contém as seguintes partes:

· Capítulo 1: Conhecendo seu roteador sem fio

Este capítulo fornece informações sobre o conteúdo da embalagem, os requisitos do sistema, recursos de hardware e os indicadores de LED do Roteador Sem Fio ASUS.

Capítulo 2: Configurando o equipamento

Este capítulo fornece as instruções sobre a instalação, acesso e configuração do Roteador Sem Fio ASUS.

Capítulo 3: Configurando os clientes da rede

Este capítulo fornece instruções sobre a instalação dos clientes em sua rede para trabalhar com seu Roteador Sem Fio ASUS.

Capítulo 4: Configurando através da interface gráfica do usuário

Este capítulo fornece instruções sobre a configuração do Roteador Sem Fio ASUS, usando sua interface gráfica do usuário.

Capítulo 5: Instalando os utilitários

Este capítulo fornece informações sobre os utilitários que estão disponíveis no CD de suporte.

Capítulo 6: Resolução de Problemas

Este capítulo lhe fornece um guia de resolução de problemas para a solução de problemas comuns que você pode encontrar ao usar o Roteador Sem Fio ASUS

Anexos

Este capítulo lhe fornece as Declarações de Segurança e Avisos regulamentares.

Convenções usadas neste guia



ADVERTÊNCIA: Informações para evitar danos a si mesmo ao tentar completar uma tarefa.



CUIDADO: Informações para evitar danos aos componentes ao tentar completar uma tarefa.



IMPORTANTE: Instruções que você DEVE seguir para completar uma tarefa.



OBS.: Dicas e informações adicionais para ajudar a completar a tarefa.

Conhecendo seu roteador sem fio

Conteúdo da embalagem

Verifique os seguintes itens na embalagem de seu Roteador Sem Fio ASUS.

- ☑ Roteador Sem Fio RT-N13U
- ☑ Fonte de alimentação de energia (110/220 V)
- ☑ CD de suporte (manual, utilitários)
- ✓ Cabo de rede com conectores RJ45
- Guia de Início Rápido



Obs.: Se algum destes itens estiver danificado ou faltando, entre em contato com o seu revendedor.

Requisitos do sistema

Antes de instalar o Roteador Sem Fio ASUS, certifique-se que seu sistema/rede observa os seguintes requisitos:

- Uma porta Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
- Pelo menos um adaptador sem fio IEEE 802.11 b/g/n
- Um TCP/IP instalado e navegador Internet

Antes de iniciar

Tome nota das seguintes diretrizes antes de instalar o Roteador Sem Fio ASUS:

- O comprimento do cabo Ethernet que conecta o dispositivo à rede (hub, ADSL/ modem a cabo, roteador, wall patch) n\u00e3o deve exceder 100 metros.
- Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável, o mais longe possível do solo.
- Mantenha o dispositivo sem qualquer obstrução de metal e afastado da luz direta do sol.
- Mantenha o dispositivo afastado de transformadores, motores de alta resistência, lâmpadas fluorescentes, forno de microondas, refrigeradores e outros equipamentos industriais para evitar perdas de sinal.
- Instale o dispositivo em uma área central para fornecer a cobertura ideal para todos os dispositivos móveis sem fio.

 Instale o roteador a pelo menos 20 cm de uma pessoa, para garantir que o produto seja operado de acordo com as Diretrizes RF de Exposição Humana, adotada pela Comissão Federal de Comunicações.

Recursos do hardware

Painel frontal




Indicadores de estado

LED	Estado	Indicação
ပံ (Energia)	Desligado	Sem energia elétrica ou Disco USB inicializando
	Ligado	Sistema pronto
	Piscando lentamente	Modo de restauração para os ajustes do padrão de fábrica
	Piscando rapidamente	Processamento WPS
('i') (Sem fio)	Desligado	Sem energia
. (,	Ligado	Sistema sem fio pronto
	Piscando	Transmitindo ou recebendo dados (sem fio)
□ LAN 1-4	Desligado	Sem energia ou sem conexão física
(Rede da Área Local)	Ligado	Possui conexão física a uma rede Ethernet
Alou Edouiy	Piscando	Transmitindo ou recebendo dados (através do cabo Ethernet)
(Internet)	Desligado	Sem energia ou sem conexão física
(internet)	Ligado	Possui conexão física a uma rede Ethernet
	Piscando	Transmitindo ou recebendo dados (através do cabo Ethernet)

Botões


Botão	Indicação
(WPS)	Pressione este botão para iniciar o Assistente de WPS.

Painel posterior



Etiqueta	Descrição
Internet	Conecte um cabo Ethernet RJ-45 nesta porta para estabelecer a conexão WAN.
LAN1-LAN4	Conecte os cabos Ethernet RJ-45 a estas portas para estabelecer a conexão LAN.
USB 2.0	Insira um dispositivo USB 2.0, assim como um disco rígido USB e uma unidade flash USB (com capacidade de 2GB no mínimo) nesta porta.
Power	Insira o adaptador da fonte de alimentação nesta porta e a outra extremidade em uma fonte de energia elétrica para ligar seu roteador.

Painel inferior

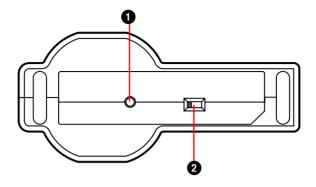

Item	Descrição
0	Botão Restaurar
	Pressione este botão por mais de cinco segundos para restaurar o sistema com os ajustes do padrão de fábrica.
2	Seletor do modo de operação
	Use este seletor para escolher um modo de operação:
	Roteador (Modo de Compartilhamento IP): Neste modo, o RT-N13U se conecta à WAN (Internet) através de PPPoE, IP Automático ou IP Estático e fornece o rádio sem fio, NAT, firewall e serviços de compartilhamento IP na LAN.
	Repetidor: Neste modo, o RT-N13U estende sua rede sem fio e fornece alta qualidade de sinal da rede sem fio aos usuários. Os serviços de compartilhamento IP, firewall e NAT são desabilitados automaticamente.
	AP (Ponto de Acesso): Neste modo o RT-N13U recebe o endereço IP para sua WAN a partir do endereço IP da WAN de um outro roteador sem fio conectados pela rede sem fio. Assim é possível expandir uma rede sem fio existente. Os serviços de compartilhamento IP, firewall e NAT são desabilitados automaticamente.

Configurando o equipamento

Instalando o roteador sem fio

O Roteador Sem Fio ASUS inclui uma interface gráfica do usuário que permite que você configure o roteador sem fio usando seu navegador da web em seu computador.



Obs.: Para detalhes sobre a configuração de seu roteador sem fio, usando a interface gráfica do usuário, consulte o Capítulo 4: Configurando através da Interface Gráfica do Usuário.

Você pode instalar o roteador sem fio em qualquer um destes três modos de operação: Roteador (Compartilhamento do IP), Repetidor e Ponto de Acesso (AP). Instale o roteador sem fio nos modos Roteador (Compartilhamento do IP) e Repetidor através da QIS (Instalação Rápida de Internet) e no modo AP (ponto de acesso) pela Interface Gráfica do Usuário.



Obs.: Para instalar o roteador sem fio no modo AP, use o Device Discovery incluído no CD de suporte para acessar a Interface Gráfica do Usuário.

Usando a Instalação Rápida de Internet

A função QIS (Instalação Rápida de Internet) está integrada na Interface Gráfica do Usuário e detecta automaticamente o tipo de conexão de Internet e auxilia você na rápida instalação de sua rede.


A página da Instalação Rápida de Internet (QIS) é exibida automaticamente depois que você se conecta a todos os seus dispositivos e inicia seu navegador da web. Você também pode iniciar a Instalação Rápida de Internet (QIS) na página Network Map (Mapa de Rede) Interface Gráfica do usuário. Para fazer isto, clique em Go (Continuar) no campo Instalação Rápida de Internet (QIS) em Internet status (Estado da Internet).

Instalando o roteador sem fio no modo Roteador


No modo Roteador, o roteador sem fio se conecta à Internet via PPPoE, IP Dinâmico (automático) ou IP Estático e lhe fornece os sinais de rádio para sua rede sem fio. Os serviços de compartilhamento de IP, firewall e NAT para os clientes I AN estão habilitados

Para instalar o roteador sem fio no modo Roteador:

Escolha o modo Roteador.



2. Conecte seus dispositivos.

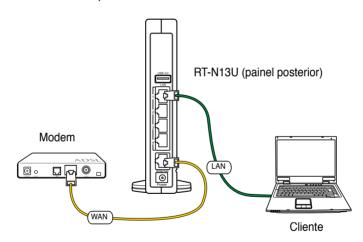



Obs.: Recomendamos que toda configuração do seu roteador seja feita por um cabo de rede conectado a uma das portas LAN do roteador sem fio e a outra extremidade conectada ao adaptador/placa de rede do seu computador ou notebook. Não utilize uma conexão sem fio com o roteador sem fio neste momento pois podem ocorrer ausências temporárias de rede devido a reinicializações do roteador sem fio.


 Inicie seu navegador WEB e a QIS (Instalação Rápida de Internet) irá começar a detectar seu tipo de conexão de Internet.





Obs.: Caso a página de detecção automática do tipo de conexão de Internet não apareça após você iniciar seu navegador WEB por favor desabilite seu proxy e limpe o cache do seu navegador WEB.

 Digite seu nome do usuário no campo Nome de Usuário (User Name) e sua senha no campo Senha (Password) e depois clique em Apply all settings (Aplicar todas as configurações).

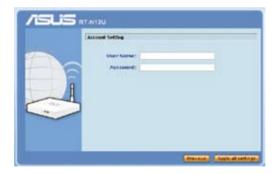




Obs.:

- Geralmente é a autenticação PPPoE (através de modem ADSL) o tipo de conexão a Internet que exige que você digite seu nome de usuário e senha. Caso não seja este seu tipo de conexão a Internet a tela poderá ser diferente.
- Caso n\u00e3o saiba seu nome de usu\u00e1rio e senha por favor consulte seu provedor de acesso a Internet.

 Caso não saiba seu nome de usuário e senha por favor consulte seu provedor de acesso a Internet.



- Clique em Going to Internet (Indo para Internet) para navegar na Internet.
- Clique em Simply Wireless Security Setting (Configuração Simples de Segurança da Rede Sem Fio) para configurar os ajustes de segurança básica, incluindo os métodos de criptografia, autenticação e SSID (nome da rede sem fio) para o roteador sem fio.

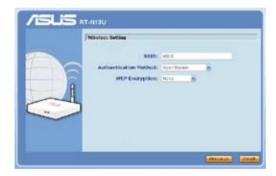


- Clique na Advanced Setting page (Página de Configuração Avançada) para configurar manualmente os ajustes avançados para o roteador sem fio.
- Clique em Add to Favorites (Adicionar aos Favoritos) para adicionar esta URL na sua lista de Favoritos para um acesso rápido a Interface Gráfica do Usuário.

Instalando o roteador sem fio no modo Repetidor


No modo Repetidor, o roteador sem fio estende sua cobertura de rede sem fio e lhe fornece sinais de rádio sem fio de maior qualidade. Os serviços de compartilhamento IP, firewall e NAT são desabilitados.

Para instalar o roteador sem fio no modo Repetidor:

1. Escolha o modo Repetidor.



2. Conecte seus dispositivos.

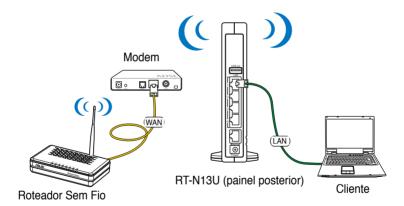



Obs.: Recomendamos que toda configuração do seu roteador seja feita por um cabo de rede conectado a uma das portas LAN do roteador sem fio e a outra extremidade conectada ao adaptador/placa de rede do seu computador ou notebook. Não utilize uma conexão sem fio com o roteador sem fio neste momento pois podem ocorrer ausências temporárias de rede devido a reinicializações do roteador sem fio.

 Inicie seu navegador WEB e a página de Instalação Rápida de Internet será exibida automaticamente. Selecione os pontos de acesso que você deseja se conectar e assim estender esta rede sem fio. Depois clique em Conectar (Connect).





Obs.:

- Caso a página de Instalação Rápida de Internet não apareça após você iniciar seu navegador WEB por favor desabilite seu proxy e limpe o cache do seu navegador WEB.
- Use o Device Discovery incluído no CD de suporte para acessar a Interface Gráfica do Usuário e configurar os vários recursos do roteador.

Instalando o roteador sem fio no modo Ponto de Acesso (AP)




Obs.: Para instalar o roteador sem fio no modo AP, use o Device Discovery incluído no CD de suporte para acessar a Interface Gráfica do Usuário.


No modo AP, o roteador sem fio recebe o endereco IP WAN do roteador conectado à porta WAN e lhe fornece os sinais de rádio sem fio. Os servicos de compartilhamento IP. firewall e NAT são desabilitados.

Para instalar o roteador sem fio no modo ponto de acesso (AP):

1. Escolha o modo AP.



2. Conecte seus dispositivos.

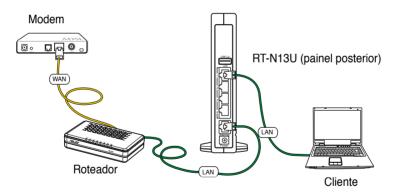




Obs.: Recomendamos que toda configuração do seu roteador seja feita por um cabo de rede conectado a uma das portas LAN do roteador sem fio e a outra extremidade conectada ao adaptador/placa de rede do seu computador ou notebook. Não utilize uma conexão sem fio com o roteador sem fio neste momento pois podem ocorrer ausências temporárias de rede devido a reinicializações do roteador sem fio.

16

3. Execute o utilitário Device Discovery que encontra-se no CD e clique em Configure para acessar a Interface Gráfica do Usuário.

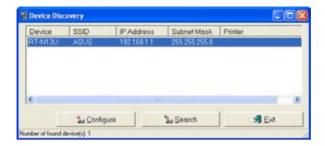

4. Na página de login, digite o nome do usuário padrão (admin) e senha (admin).



5. Na página principal, clique no menu de navegação ou links para configurar os vários recursos do roteador sem fio.





Acessando o roteador sem fio Configurando um endereço IP para o cliente sem fio ou com fio

Para acessar o Roteador Sem Fio ASUS, você tem que ter os ajustes TCP/IP corretos nos seus clientes sem fio ou com fio. Certifique-se que os endereços IP dos clientes estão dentro da mesma subrede que o Roteador Sem Fio ASUS.

Por padrão, o Roteador Sem Fio ASUS integra a função do servidor DHCP, que atribui automaticamente os endereços IP aos clientes em sua rede.

Mas, em alguns casos, você pode desejar atribuir manualmente endereços IP estáticos em alguns dos clientes ou computadores na sua rede do que obtendo automaticamente endereços IP fornecidos pelo seu roteador sem fio.

Siga as instruções abaixo que correspondem ao sistema operacional instalado no seu cliente ou computador.



Obs.: No modo Roteador, se você deseja atribuir manualmente um endereço IP para seu cliente, nós recomendamos que você use os sequintes ajustes:

- Endereço IP: 192.168.1.xxx (xxx pode ser qualquer número entre 2 e 254. Certifique-se que o endereco IP não é usado por outro dispositivo)
- Máscara de Subrede: 255.255.255.0 (o mesmo que o Roteador Sem Fio ASUS)
- · Gateway: 192.168.1.1 (endereço IP do Roteador Sem Fio ASUS)
- DNS: 192.168.1.1 (Roteador Sem Fio ASUS) ou atribuir um servidor DNS conhecido na sua rede

Windows® Vista

 Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controle) > Network and Internet (Rede e Internet) > Network and Sharing Center (Rede e Centro de Compartilhamento). Clique em View status (Ver estado) > Properties (Propriedades) > Continue (Continuar).



- Selecione Internet Protocol Version 4 (Versão de Protocolo Internet 4) (TCP/ IPv4), depois clique em Properties (Propriedades).
- Selecione Obtain an IP address automatically (Obter um endereço IP automaticamente), se você deseja que as configurações de IP sejam atribuídos automaticamente. De outro modo, selecione Use the following IP address: (Use o seguinte endereço IP:) e digite o IP address (endereço IP) e a Subnet mask (Máscara de subrede).
- 4. Selecione Obtain DNS server address automatically (Obter o endereço do servidor DNS automaticamente), se você deseja que as configurações do servidor DNS sejam atribuídos automaticamente. De outro modo, selecione Use the following DNS server addresses: (Use os seguintes endereços do servidor DNS:) e digite o Alternate DNS server (Servidor DNS Alternativo) e Preferred (Preferido).
- 5. Clique em **OK** quando pronto.



Windows® XP

 Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controle) > Network Connection (Conexão de Rede). Clique com o botão direito em Local Area Connection (Conexão Área Local), depois selecione Propriedades.



- Selecione Internet Protocol (Protocolo Internet) (TCP/IP), depois clique em Properties (Propriedades).
- 3. Selecione Obtain an IP address automatically (Obter um endereço IP automaticamente), se você deseja que os ajustes IP sejam atribuídos automaticamente. De outro modo, selecione Use the following IP address: (Use o seguinte endereço IP:) e digite o IP address (endereço IP), Subnet mask (Máscara de subrede) e Default gateway (Gateway padrão).
- Selecione Obtain DNS server address automatically (Obter o endereço do servidor DNS automaticamente), se você deseja que os ajustes do servidor DNS sejam atribuídos automaticamente. De outro modo, selecione Use the following DNS server addresses: (Use os seguintes endereços do servidor DNS:) e digite o Alternate DNS server (Servidor DNS Alternativo) e Preferred (Preferido).
- 5. Clique em **OK** quando pronto.



Windows® 2000

 Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controle) > Network and Dial-up Connection (Conexão Dial-up e Rede). Clique com o botão direito em Local Area Connection (Conexão Área Local), depois clicar em Properties (Propriedades).



- Selecione Internet Protocol (Protocolo Internet) (TCP/IP), depois clique em Properties (Propriedades).
- 3. Selecione Obtain an IP address automatically (Obter um endereço IP automaticamente), se você deseja que as configurações de IP sejam atribuídos automaticamente. De outro modo, selecione Use the following IP address: (Use o seguinte endereço IP:) e digite o IP address (endereço IP), Subnet mask (Máscara de subrede) e Default gateway (Gateway padrão).
- Selecione Obtain DNS server address automatically (Obter o endereço do servidor DNS automaticamente), se você deseja que os ajustes do servidor DNS sejam atribuídos automaticamente. De outro modo, selecione Use the following DNS server addresses: (Use os seguintes endereços do servidor DNS:) e digite o Alternate DNS server (Servidor DNS Alternativo) e Preferred (Preferido).
- Clique em **OK** quando pronto.




Windows® 9x/ME

- Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controle) > Network (Rede) para visualizar a janela de instalação de Rede.
- Selecione TCP/IP depois clique em Properties (Propriedades).




3. Se você deseja que seu computador obtenha automaticamente um endereço IP, clique em Obtain an IP address automatically (Obter um endereço IP automaticamente), depois clique em OK. De outro modo, clique em Specify an IP address (Especificar um endereço IP), depois digite o IP address (endereço IP) e Subnet Mask (Máscara de subrede).

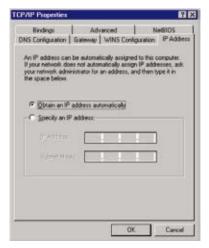

 Selecione a pasta Gateway e digite o New gateway (Novo gateway), depois clique em Add (Adicionar).



- Selecione a pasta DNS configuration (Configuração DNS) e clique em Enable DNS (Habilitar DNS). Digite o Host, Domain (Domínio) e DNS Server Search Order (Ordem de Pesquisa do Servidor DNS), depois clique em Add (Adicionar).
- 6. Clique em OK.

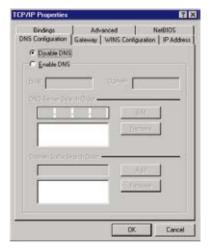


Windows® NT4.0


- Acesse Control Panel (Painel de Controle) > Network (Rede) para visualizar a janela de instalação de Rede, depois selecionar a pasta Protocols (Protocolos).
- Selecione TCP/IP Protocol (Protocolo IP/TCP) da lista de Protocolos de Rede, depois clique em Properties (Propriedades).



- Na pasta IP Address (Endereço IP) da janela de Propriedades IP/TCP Microsoft, você pode:
 - Selecione o tipo de adaptador de rede instalado no seu sistema
 - Ajuste o roteador para atribuir o endereço IP automaticamente.
 - Manualmente, digite o endereço IP, máscara de subrede e o gateway padrão.

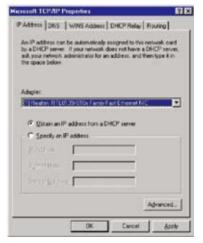

 Selecione a pasta DNS e depois clique em Add (Adicionar) sob a DNS Service Search Order (Ordem de Pesquisa de Serviço DNS) e digite o DNS.

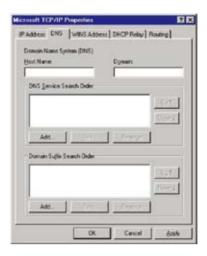

Configurando através da Interface Gráfica do Usuário

Configurando através da Interface Gráfica do Usuário

A interface gráfica do usuário do roteador permite que você configure estes recursos: Network Map (Mapa de Rede), AiDisk e EZQoS Bandwidth Management (Gerenciamento de Largura de Banda EZQoS).

Para acessar a interface gráfica do usuário:

1. Inicie o navegador WEB, depois digite o endereco IP do roteador sem fio. A ianela de login para acesso a Interface Gráfica do Usuário será exibida.



Obs.:

- · No modo Roteador, o endereco IP padrão do roteador é 192.168.1.1.
- Nos modos Repetidor e AP, use o Device Discovery incluído no CD de suporte para encontrar o endereço IP do roteador.
- 2. Na página de login, digite o nome do usuário padrão (admin) e senha (admin).



26

3. Na página principal, clique no menu de navegação ou links para configurar os vários recursos do Roteador Sem Fio ASUS.



Usando o Mapa de Rede

O Mapa de Rede permite que você visualize o estado e configure as conexão de Internet, sistema e clientes em sua rede. Permitindo que você defina rapidamente sua WAN usando a função de Instalação Rápida de Internet ou defina sua rede local (LAN) usando o Assistente de WPS.

Para ver o estado ou configurar os ajustes, clique em algum destes ícones exibidos na página principal:

Icone	Descrição
5	Estado da Internet
80	Clique neste ícone para visualizar as informações sobre o estado da conexão Internet, endereço IP da WAN, DNS, tipo de conexão e endereço gateway. Na tela de estado da Internet, use o recurso QIS (Instalação de Internet Rápida) para instalar rapidamente sua rede.
700	Estado do sistema
	Clique neste ícone para visualizar informações sobre o SSID (nome da rede sem fio), a autenticação e os métodos de criptografia, IP da LAN, código PIN, endereço MAC ou ligue/desligue o rádio sem fio. Na tela de estado do Sistema, clique no botão WPS virtual para estabelecer uma conexão sem fio entre o roteador e o cliente.
80	Estado do cliente
3.0	Clique neste ícone para visualizar as informações a respeito dos clientes ou computadores na rede e permitir que você bloqueie/desbloqueie o cliente.
>	Estado do disco USB
	Clique neste ícone para visualizar informações sobre o disco USB conectado ao roteador sem fio.
	Estado da impressora USB
	Clique neste ícone para visualizar informações sobre a impressora USB conectada ao roteador sem fio.

28

Usando o AiDisk

O AiDisk permite que você instale o servidor FTP e compartilhe o conteúdo de um disco USB com os clientes em sua rede.



Obs.: Antes de usar AiDisk, certifique-se que você inseriu um disco rígido externo USB na porta USB de seu roteador sem fio.

Para usar AiDisk:

1. Clique em AiDisk no menu de navegação no lado esquerdo de sua tela.



Na tela de Welcome to AiDisk wizard (Boas Vindas ao assistente AiDisk), clique em Go (Continuar).



3. Selecione os direitos de acesso que você deseja atribuir aos clientes que irão acessar os dados compartilhados. Depois clique em Próximo (Next).



- 4. Se você deseja criar o nome de seu próprio domínio para seu site FTP via serviços DDNS da ASUS, selecione "Irei aceitar e utilizar o serviço" (I will use the service and accept the Terms of service). Caso não queira configurar o DDNS agora selecione Pular a configuração de DDNS da ASUS (Skip ASUS DDNS setting). Clique em Próximo (Next).
- 5. E clique em Finalizar (Finish).
- 6. Para acessar o site FTP que você criou, inicie o navegador da web e digite o link ftp (ftp://<nome do domínio>).

30

Gerenciando a largura da banda com EzQoS

EzQoS habilita você a ajustar a prioridade da largura da banda e gerenciar o tráfego de rede.

Para instalar a prioridade da largura da banda:

 Clique em EzQoS Bandwidth Management (Gerenciamento da Largura da Banda EzQoS) no menu de navegação no lado esquerdo de sua tela.



Clique em cada uma destas quatro aplicações para ajustar a prioridade da largura de banda:

Icone	Descrição
do	Gaming Blaster
6-4	O roteador processa o tráfego de jogos em primeira prioridade.
(3)	Aplicação Internet
(3)	O roteador processa o email, navegação da web e tráfego de outras aplicações Internet em primeira prioridade.
TA	FTP
•	O roteador processa o tráfego de dados de download e upload do servidor FTP em primeira prioridade.
in	Fluxo de Vídeo/Voip
C)	O roteador lida com tráfego de áudio/vídeo em primeira prioridade.

3. Clique em Save (Salvar) para salvar os ajustes de configuração.



Obs.: Para a configuração avançada de largura de banda, consulte Gerenciando a Largura da Banda com QoS na próxima página para detalhes.

Configurando os ajustes avançados

Gerenciando a largura da banda com QoS

QoS (Qualidade de Serviço) é um mecanismo de controle de tráfego de rede avançado que gerencia a largura de banda baseado nas aplicações e clientes LAN.

Para gerenciar a largura da banda com QoS:

- Clique em Configurações Avançadas (Advanced Setting) no menu de navegação no lado esquerdo de sua tela.
- 2. No menu WAN, clique em QoS.



- 3. Criar uma regra de gerenciamento da largura da banda.
 - Para criar uma regra sobre uma certa aplicação para todos os computadores LAN:
 - a. Deixe o campo Source IP Address (Endereço IP de Origem) em
 - b. No campo Service Name (Nome do Serviço), digite o nome da nova regra.
 - c. No campo **Destination Port (Porta de Destino)**, digite o número da porta da aplicacão.
 - d. No menu suspenso Priority (Prioridade), selecione a prioridade.
 - e. Clique em Add (Adicionar).
 - Para criar uma regra sobre uma certa aplicação para um certo computador LAN:
 - a. No campo Service Name (Nome do Serviço), digite o nome da nova regra.
 - b. No campo Source IP Address (Endereço IP de Origem), digite o endereço IP do computador na LAN.
 - c. No campo **Destination Port (Porta de Destino)**, digite o número da porta da aplicacão.
 - d. No menu suspenso Priority (Prioridade), selecione a prioridade.
 - e. Clique em Add (Adicionar).

- Para criar uma regra sobre todas as aplicações para um certo computador LAN:
 - a. Deixe o campo Destination Port (Porta de Destino) em branco.
 - b. No campo Service Name (Nome do Serviço), digite o nome da nova regra.
 - c. No campo Source IP Address (Endereço IP de Fontes), digite o endereço IP do computador LAN.
 - d. No menu suspenso Priority (Prioridade), selecione a prioridade.
 - e. Clique em Add (Adicionar).
- 4. Clique em Apply (Aplicar) para salvar os novos ajustes.




Instalando o Servidor Virtual na sua LAN

Servidor Virtual é uma função de NAT (Network Address Translation) que transforma um computador na rede local (LAN) em um servidor permitindo que certos servicos (como HTTP) sejam acessados pela Internet.

Para instalar o Servidor Virtual na sua LAN:

- 1. Clique em Advanced Setting (Configuração Avançada) no menu de navegação no lado esquerdo de sua tela.
- 2. No menu WAN, clique em Virtual Server (Servidor Virtual).

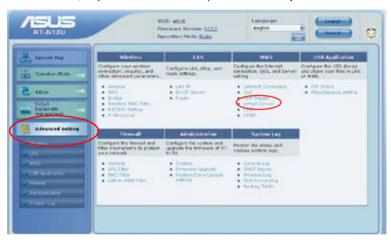

- 3. Selecione **Yes (Sim)** para habilitar a função de Servidor Virtual.
- 4. Selecione uma aplicação no menu suspenso Famous Server List (Lista de Servidores Famosos) ou Famous Game List (Lista de Jogos Famosos).
- 5. Selecione o computador servidor do Menu Suspenso IP Local depois os campos Nome do Serviço (Service Name), Intervalo de Porta (Port Range) e Protocolo (Protocol) estarão automaticamente preenchidos.
- 6. Clique em Add (Adicionar) para adicionar o novo servidor virtual.
- 7. Clique em Apply (Aplicar) para salvar os novos aiustes.




34

Instalando o DMZ Virtual na sua LAN


Para expor um host interno para a Internet e deixar todos os serviços prestados por esta máquina disponível para usuários externos a sua rede local habilite a função DMZ Virtual e assim abrir todas as portas do host. Esta função é útil quando o host desempenha múltiplas funções tais como HTTP e FTP. No entanto, ao fazê-lo, a rede torna-se menos segura.

Para instalar o DMZ Virtual na sua LAN:

- Clique em Advanced Setting (Configuração Avançada) no menu de navegação no lado esquerdo de sua tela.
- No menu WAN, clique em DMZ.

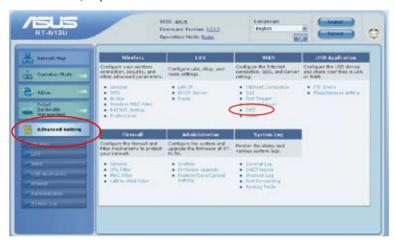

- 3. Digite o endereço IP do host que você deseja expor na Internet.
- 4. Clique em Apply (Aplicar) para salvar os novos ajustes.

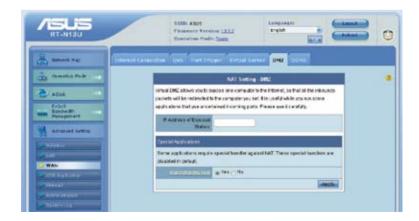

Atualizando o firmware



Obs.: Faca o download do firmware mais recente no website ASUS em www.asus.com.

Para atualizar o firmware:

- Clique em Advanced Setting (Configuração Avançada) no menu de navegação no lado esquerdo de sua tela.
- No menu Administration (Administração), clique em Firmware Upgrade (Atualizar Firmware).



- 3. No campo **New Firmware File (Novo Arquivo Firmware)**, clique em **Browse** (**Navegar**) para localizar o novo firmware no seu computador.
- Clique em Upload (Carregar). O processo de carregamento leva aproximadamente três minutos.




Obs.: Se o processo de atualização falhar, use o utilitário de Restauração do Firmware para restaurar o sistema. Para detalhes sobre este utilitário, consulte a seção **Restauração do Firmware** no Capítulo 5 deste manual do usuário.

Restaurando/Salvando/Carregando as Configurações

Para restaurar/salvar/carregar as configurações:

- Clique em Advanced Setting (Configuração Avançada) no menu de navegação no lado esquerdo de sua tela.
- No menu Administration (Administração), clique em Restore/Save/Upload Setting (Restaurar/Salvar/Carregar as Configurações).

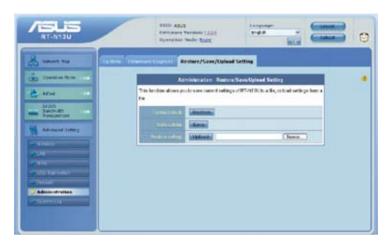

- 3. Selecione as tarefas que você deseja realizar:
 - Para restaurar a configuração ao padrão de fábrica, clique em Restore (Restaurar) e clique em OK na mensagem de confirmação.
 - Para salvar a configuração atual do sistema, clique em Salvar (Save) e depois em Salvar (Save) na janela de download para salvar o arquivo de sistema no seu local preferido.
 - Para restaurar a configuração do sistema anterior, clique em Browse (Navegar) para localizar o arquivo do sistema que deseja restaurar, depois clique em Upload (Carregar).

Usando a aplicação USB

O Roteador Sem Fio ASUS fornece uma porta USB 2.0 para conectar dispositivos USB como unidades de armazenamento USB (disco rígido externo ou pen drive) e impressoras USB permitindo assim compartilhar arquivos e impressoras com os usuários de sua rede.



Obs.: Para usar este recurso, você precisa ligar um dispositivo de armazenamento USB, como um disco rígido USB ou unidade flash USB na porta USB 2.0 no painel posterior de seu roteador sem fio. Certifique-se que o dispositivo de armazenamento USB está formatado e compartilhado adequadamente. Consulte o website da ASUS em www.asus.com para a tabela de suporte do sistema do arquivo HD.

Criando uma conta de usuário

Você precisa criar contas de usuário, antes que possa compartilhar os arquivos ou dados no dispositivo de armazenamento USB.

Para criar uma conta de usuário:

- Clique em Advanced Setting (Configuração Avançada) > USB Application (Aplicação USB) no menu de navegação no lado esquerdo de sua tela.
- Clique em Share with account (Compartilhar com uma conta) e clique em OK para habilitar o recurso de compartilhamento.
- 3. Clique no ícone Madicionar conta.



 Nos campos Account (Conta) e Password (Senha), digite o nome e senha do cliente/computador em sua rede. Redigite a senha para confirmar. Clique em Add (Adicionar) para adicionar a conta na lista.

Configurando um site FTP

O Roteador Sem Fio ASUS habilita que você compartilhe arquivos de seu dispositivo de armazenamento USB com computadores na LAN ou através da Internet



Obs.

- Para usar este recurso, você precisa ligar um dispositivo de armazenamento USB, como um disco rígido USB ou unidade flash USB na porta USB 2.0 no painel posterior de seu roteador sem fio. Certifique-se que o dispositivo de armazenamento USB esteja formatado e compartilhado adequadamente. Consulte o website da ASUS em www.asus.com para a tabela de suporte do sistema do arquivo HD.
- Para acessar o FTP, você pode habilitar o serviço DDNS ou digitar o link ftp ftp://192.168.1.1 em qualquer computador na LAN.

Para configurar um site FTP:

- Clique em Advanced Setting (Configuração Avançada) > USB Application (Aplicação USB) no menu de navegação no lado esquerdo de sua tela.
- Na pasta FTP Share (Compartilhar FTP), selecionar a conta a qual você deseja atribuir os direitos de acesso.



- 3. Na lista das pastas de arquivo, selecione o tipo de direitos de acesso que você deseja atribuir para as pastas de arquivos específicas:
 - R/W (Leitura/Escrita): Selecione esta opção para atribuir o acesso de leitura/escrita para uma pasta de arquivos específica.
 - W (Escrita): Selecione esta opção para atribuir apenas o acesso de escrita para uma pasta de arquivos específica.
 - R (Leitura): Selecione esta opção para atribuir apenas o acesso de leitura para uma pasta de arquivos específica.
 - No (Não): Selecione esta opção se você não deseja compartilhar uma pasta de arquivos específica.
- 4. Clique em Apply (Aplicar) para aplicar as mudanças.
- 5. Em gualquer computador LAN, digite ftp://192.168.1.1 em um navegador WEB.

Transformando o RT-N13U em um roteador móvel

Transforme o RT-N13U em um roteador móvel através de um modem 3G USB.



Obs.:

- Só o modelo H/W Versão B1 suporta o recurso de roteador móvel. Verifique a parte inferior do roteador para ver sua versão H/W.
- O adaptador USB 3G é comprado separadamente. Obtenha uma lista dos modem 3G USB compatíveis no website ASUS em www.asus.com

Para instalar RT-N13U como um roteador móvel:

- 1. Ative seu modem 3G USB.
- Insira o modem 3G USB na porta USB de seu computador e verifique se você pode acessar a Internet através do modem 3G USB.







Obs.:

Consulte a documentação que vem com seu modem 3G USB ou entre em contato com o seu ISP (Provedor de Serviços Internet) para obter instruções sobre como ativá-lo e acessar a Internet com ele.


- 3. Remova o modem 3G USB de seu computador.
- Selecione o modo Roteador no botão localizado na parte inferior do seu Roteador Sem Fio ASUS.



- Conecte uma extremidade do cabo RJ-45 fornecido a uma porta LAN na parte posterior de seu roteador e a outra extremidade na porta LAN de seu computador.
- Conecte no painel posterior do roteador sem fio ASUS o conector correspondente da fonte de alimentação fornecida com o produto e a outra extremidade em uma tomada com energia elétrica.

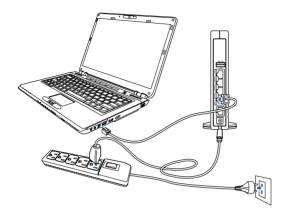

7. Insira o modem 3G USB na porta USB na parte posterior de seu roteador.

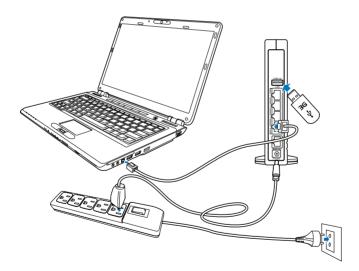

8. No seu computador, faça o login na Interface Gráfica do Usuário. Você irá encontrar o ícone do modem 3G USB no Mapa de Rede.



- No menu de navegação, clique em Advanced Setting (Configuração Avançada) > USB Application (Aplicação USB).
- 10. Clique na pasta **HSDPA**, depois configure os seguintes ajustes:

Habilitar HSDPA: Selecione Habilitar.

Adaptador USB 3G/3.5G: Selecione seu modem 3G USB.

Localização: Selecione a localização de seu ISP (Provedor de Acesso a Internet).

ISP: Selecione seu ISP (Provedor de Acesso a Internet).

Serviço APN (opcional): Digite o nome de seu serviço APN.

PIN: Digite o código PIN (Número de Identificação Pessoal).

Número de Discagem: Digite seu número de discagem.

Nome do usuário: Digite seu nome de usuário.

Senha: Digite sua senha.



Obs.:

Obtenha o nome de serviço APN, código PIN, número de discagem, nome de usuário e senha de seu Provedor de Acesso a Internet.

 Clique em Apply (Aplicar), depois você será avisado para configurar sua rede Wi-Fi.



Conectando uma impressora USB

Conecte uma impressora USB compatível na porta USB 2.0 do Roteador Sem Fio ASUS e compartilhe a impressora USB com seus clientes LAN.



Obs.: Visite o website ASUS em <u>www.asus.com</u> para modelos e fabricantes de impressoras compatíveis.

Instalado a impressora usando o Programa de Configuração da Impressora de Rede ASUS

Para instalar a impressora usando o Programa de Configuração da Impressora de Rede ASUS:

 Insira o CD de suporte na unidade ótica. A tela de execução automática aparece se a execução automática estiver habilitada em seu computador.



Obs.: Se a Execução automática estiver desabilitada em seu computador, dê um clique duplo em **setup.exe** no diretório-raiz do CD de suporte.

Clique em Run Network Printer Program (Executar Programa da Impressora de Rede).



3. Siga as instruções na tela para instalar a impressora USB em seu computador.



Instalando a impressora em Windows® XP, usando o Assistente para Adicionar Impressora de Windows®

Para instalar a impressora em Windows® XP, usando o Assistente para Adicionar Impressora de Windows®:

 Executar o Assistente Adicionar Impressora em Start (Iniciar) > Printers and Faxes (Impressoras e Faxs) > Add a printer (Adicionar uma impressora).



 Selecione Local printer attached to this computer (Impressora local conectada a este computador) e clique em Next (Próximo).



 Selecione Create a new port (Criar uma nova porta) e defina o Tipo de porta da Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP Padrão), depois clique em Next (Próximo).



 Clique em Next (Próximo) para configurar a porta TCP/IP para acessar a impressora de rede.



 Digite o endereço IP do roteador sem fio no campo Printer Name or IP Address (Nome da Impressora ou Endereço de IP) e clique em Next (Próximo).



Selecione Custom (Cliente) e clique em Settings... (Ajustes...)



7. Defina o Protocol (Protocolo) para LPR e digite LPRServer (Servidor LPR) no campo Queue Name (Nome da Fila de espera). Clique em **OK** para continuar.



8. Pressione Next (Próximo) para concluir o ajuste da porta TCP/IP padrão.



46

 Pressione Finish (Concluir) para concluir o Assistente para Adicionar Impressora.



10. Instale o driver da impressora da lista de fabricantes e modelos. Se sua impressora vem com um disco de instalação, clique em Have Disk (Tenho um Disco) para atribuir manualmente a localização do driver



 Clique em Next (Próximo) para aceitar o nome padrão para a impressora.



12. Selecione Yes (Sim) para imprimir uma página teste. Clicar em Next (Próximo) para imprimir.



13. A instalação está completa. Clique em Finish (Concluir) para deixar Assistente para Adicionar Impressora.



14. Depois de conectar sua impressora USB e instalar o driver da impressora, você pode agora ver o nome e o estado da impressora na Interface Gráfica do Usuário do seu roteador sem fio.





Obs.: Se você já instalou a impressora localmente em seu computador, dê um clique com o botão direito no ícone da impressora e selecione a pasta Property (Propriedade) > Port (Porta) para adicionar uma porta TCP/IP padrão. Clique em Add Port (Adicionar Porta), depois selecione Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP Padrão) e clique no botão New Port (Porta Nova). Consulte as etapas 5-8 para os procedimentos de ajuste.



Obs.: Se você usa Windows® 98 ou ME que não suporta a porta TCP/IP Padrão, você precisará usar a Porta Remota que é suportada pelo Roteador Sem Fio ASUS.

48



Instalando os utilitários

O CD de suporte contém os utilitários para a configuração do Roteador Sem Fio ASUS. Para instalar os Utilitários WLAN da ASUS em Microsoft® Windows, insira o CD de suporte na unidade de CD. Se a Execução automática estiver desabilitada, execute **setup.exe** no diretório-raiz do CD de suporte.

Para instalar os utilitários:

1. Clique em Install...Utilities (Instalar...Utilitários).



2. Clique em Next (Próximo).



 Clique em Next (Próximo) para aceitar a pasta de destino padrão ou clique em Browse (Navegar) para especificar outro caminho.



4. Clique em **Next (Próximo)** para aceitar a pasta do programa padrão ou insira outro nome.



 Clique em Finish (Concluir) quando a configuração estiver completa.




Device Discovery

O Device Discovery é um utilitário WLAN da ASUS que detecta um roteador sem fio ASUS e habilita você a configurar o dispositivo.

Para iniciar o utilitário Device Discovery:

Na área de trabalho de seu computador, clique em Start (Iniciar) > AII Programs (Todos os Programas) > ASUS Utility (Utilitário ASUS) > RT-N13U Wireless Router (Roteador Sem Fio RT-N13U) > Device Discovery.

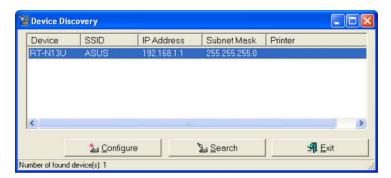

- Clique em Configure (Configurar) para acessar a Interface Gráfica do Usuário e configure o roteador sem fio.
- Clique em Search (Pesquisar) para pesquisar roteadores sem fio ASUS dentro da faixa
- Clique em Exit (Sair) para sair da aplicação.

Restauração do Firmware


A Restauração Firmware é usada em um Roteador Sem Fio ASUS que falhou durante o processo de atualização de seu firmware. Ele atualiza o firmware que você especificar. O processo leva aproximadamente três a quatro minutos.



Importante: Execute o modo de restauração antes de usar o utilitário de Restauração Firmware.

Para executar o modo de restauração e utilizar a Restauração de Firmware:

- 1. Desligue o roteador sem fio da fonte de energia.
- Mantenha pressionado o botão Restaurar no painel inferior e simultaneamente religue o roteador sem fio na fonte de força. Solte o botão Restaurar quando o LED de Força no painel frontal piscar suavemente, o que indicará que o roteador sem fio está no modo de restauração.
- Na área de trabalho de seu computador, clique em Start (Iniciar) > AII
 Programs (Todos os Programas) > ASUS Utility (Utilitário ASUS) >
 RT-N13U Wireless Router (Roteador Sem Fio RT-N13U) > Firmware
 Restoration (Restauração do Firmware).

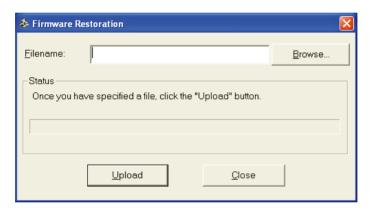

4. Especifique o arquivo do firmware, depois clique em Upload (Carregar).



Obs.: Este não é um utilitário de atualização do firmware e não pode ser usado em um Roteador Sem Fio ASUS que estiver em operação. As atualizações normais do firmware devem ser realizadas através da interface da web. Consulte Atualizando o firmware no Capítulo 4 deste manual do usuário para detalhes.

Assistente WPS

WPS (Configuração Protegida Wi-Fi) permite que você configure facilmente uma rede sem fio segura e protegida.

Usando o Assistente WPS



- · Certifique-se que você usa um adaptador LAN sem fio com a função WPS.
- Sistemas operacionais Windows® e cartões/adaptadores LAN sem fio que suportam WPS:

Suporte do Sistema Operacional	Suporte do Adaptador Sem Fio
Vista 32/64	Cartão LAN sem fio Intel
	ASUS 167gv2 driver v3.0.6.0 ou mais recente
	ASUS 160N/130N driver v2.0.0.0 ou mais recente
XP SP2	Cartão LAN sem fio Intel
	ASUS 167gv2 driver v1.2.2.0 ou mais recente
	ASUS 160N/130N driver v1.0.4.0 ou mais recente
XP SP1 e 2000	Cartão LAN ASUS com Utilitário WLAN ASUS
	ASUS 167gv2 driver v1.2.2.0 ou mais recente
	ASUS 160N/130N driver v1.0.4.0 ou mais recente

Para usar o Assistente WPS:


 Siga as instruções na tela para configurar seu hardware. Quando pronto, clique em Next (Próximo).





Obs.: Use o Assistente WPS com um cliente sem fio de cada vez. Se o cliente sem fio não puder descobrir o roteador sem fio, diminua a distância entre o cliente e o roteador.

Pressione o botão WPS no painel frontal do roteador sem fio por mais de cinco segundos.

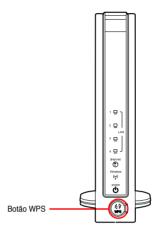

3. No Assistente WPS, clique em Next (Próximo) para continuar.





Obs.:

- Ao executar o WPS, a conexão Internet faz uma pausa breve, depois restabelece a conexão
- Se o botão WPS é pressionado sem executar o Assistente WPS, o indicador PWR pisca e a conexão Internet faz uma pausa breve e depois restabelece a conexão.

4. Atribua um nome a sua rede, depois clique em Next (Próximo).



5. Use a senha gerada automaticamente assim como sua chave de segurança da rede ou atribua manualmente uma senha contendo de 8 a 63 caracteres. Clique em **Next (Próximo)**.



6. A instalação está finalizada. Clique em Save or print settings (Salvar ou imprimir as configurações) para uma consulta futura ou Save settings to a USB flash drive (Salvar as configurações em uma unidade flash USB) para adicionar outros dispositivos na rede. Clique em Next (Próximo) para se conectar à Internet.





Obs.: Para mais detalhes sobre a adição de dispositivos na rede usando uma unidade flash USB, consulte a seção Adicionando dispositivos de rede usando uma unidade flash USB na próxima página.

 Você se conectou a um roteador sem fio. Se você deseja configurar os ajustes da Internet, clique em Setup (Configurar). Clique em Finish (Concluir) para fechar o Assistente WPS.



Adicionando dispositivos de rede usando uma unidade flash USB

Com o utilitário WPS, você pode adicionar dispositivos na sua rede usando uma unidade flash USB.

Para adicionar dispositivos de rede usando uma unidade flash USB:

1. No Assistente WPS, clique em Save settings to a USB flash drive (Salvar as configurações em uma unidade flash USB).



 Ligue a unidade flash USB na porta USB do seu computador e depois selecione a unidade na lista suspensa. Quando pronto, clique em Next (Próximo) para continuar.



 Remova a unidade flash USB deste computador e depois ligue no computador que você deseja adicionar à rede sem fio.



 Localize o SetupWireless.exe na sua unidade USB e faça um clique duplo para a sua execução. Clique em Yes (Sim) para adicionar o computador à rede sem fio.



Clique em OK para sair do Wireless Network Setup Wizard (Assistente de Configuração de Rede Sem Fio).



58

Download Master

Download Master é um utilitário que permite que você organize suas tarefas de download HTTP, FTP e BT (BitTorrent).


Usando o Download Master

Para usar o Download Master:



Obs.: Para usar este recurso, você precisa conectar um dispositivo de armazenamento USB, como um disco rígido USB ou unidade flash USB na porta USB 2.0 no painel posterior de seu roteador sem fio. Certifique-se que o dispositivo de armazenamento USB está formatado e compartilhado adequadamente. Consulte o website da ASUS em www.asus.com para a tabela de suporte do sistema do arquivo HD.

 Inicie o Download Master em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas) > ASUS Utility (Utilitário ASUS) > RT-N13U Wireless Router (Roteador Sem Fio RT-N13U) > Download Master. Clique em File (Arquivo) > Connect (Conectar) para se conectar ao roteador sem fio.

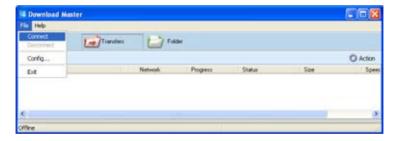

Siga as instruções abaixo para organizar as tarefas de download que você deseja realizar.

Download HTTP

Para realizar um download HTTP, execute um dos seguintes itens:

- Um clique com o botão direito no link de download na webpage e selecione Download using ASUS Download (Download usando o Download ASUS).
- Um clique com o botão direito no link de download na webpage e selecione Properties (Propriedades).
 Copie o Endereco de download (URL).

Se você selecionar **Download using ASUS Download (Download usando o Download ASUS)**, você pode ver as tarefas de download que são adicionadas à lista **Transfer (Transferir)**. As barras azuis indicam a taxa de progresso das tarefas de download.

Se você copiar o endereço de download, clique no botão **Assign** (**Atribuir**) no utilitário.

Cole o endereço na caixa **Getting File From (Obtendo o Arquivo De)**, selecione **HTTP** em **Options (Opções)** e clique no botão **Download** para iniciar.


Download FTP

Clique no botão **Assign (Atribuir)** do Download Master e selecionar **FTP** no campo **Options (Opções**). Digite o endereço do site FTP, número da Porta, Nome do Usuário, Senha. Clique em **Download** para iniciar.

Download BT

Salve o seed (semente) BT em seu computador. Clique no botão **Assign** (**Atribuir**) do Download Master e selecione **BT** no campo **Options** (**Opções**). Clique em **Browser** (**Navegador**) para localizar o arquivo semente e clique em **Download** para iniciar.

 Clique no botão Folder (Pasta) para ver o arquivo de download. Abra a pasta Complete (completo) para ver ou copiar os arquivos finalizados no seu disco rígido local. As tarefas incompletas são mantidas na pasta InComplete (incompleto).

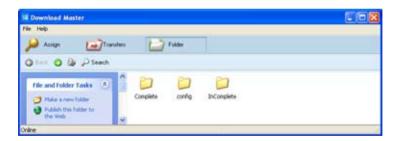



Resolução de Problemas

Este Guia de Resolução de Problemas fornece soluções para alguns dos problemas comuns que você pode encontrar ao instalar ou usar o Roteador Sem Fio ASUS. Estes problemas exigem uma resolução simples que você pode realizar sozinho. Entre em contato com o Suporte Técnico ASUS, se encontrar problemas não mencionados neste capítulo.

Problema	Ação		
Eu não posso acessar o navegador da web para configurar o roteador.	Inicie o navegador da web, depois clique em Tools (Ferramentas) > Internet Options (Opções da Internet)		
	2. Em Temporary Internet files (Arquivos Internet temporários), clique em Delete Cookies (Excluir Cookies) e Delete Files (Excluir Arquivos)		
O cliente não pode estabelecer uma conexão sem fio com o roteador.	Fora de Faixa: Coloque o roteador mais próximo ao cliente sem fio.		
	Tente mudar os ajustes do canal.		
	Autenticação:Use a conexão com fio para conectar-se ao roteador.		
	Verifique os ajustes de segurança sem fio.		
	Pressione o botão Restaurar no painel inferior por mais de cinco segundos.		
	Não pode encontrar o roteador:		
	Pressione o botão Restaurar no painel inferior por mais de cinco segundos.		
	Verifique o ajuste no adaptador sem fio, assim como os ajustes de criptografia e SSID.		

Problema	Ação		
Não pode acessar a Internet via adaptador LAN sem fio.	Mova o roteador para mais perto do cliente sem fio.		
	Verifique se o adaptador sem fio está conectado ao roteador sem fio certo.		
	 Verifique se o canal sem fio em uso está em conformidade com os canais disponíveis no seu país/área. 		
	Verifique os ajustes de criptografia.		
	 Verifique se a conexão do Cabo ou ADSL está correta. 		
	Tente novamente usando outro cabo Ethernet.		
Internet não está acessível	 Verifique os indicadores luminosos (LED) de estado no modem ADSL e no roteador sem fio. 		
	 Verifique se o LED da Internet no roteador sem fio está LIGADO. Se o LED não está LIGADO, mude o cabo e tente novamente. 		
Quando a luz do "Link" do Modem ADSL está LIGADA	Reinicie seu computador.		
(sem piscar), isto significa que o Acesso Internet está disponível.	 Consulte o Guia de Início Rápido do roteador sem fio e reconfigure os ajustes. 		
	Verifique se o LED da Internet no roteador sem fio está LIGADO.		
	Verifique os ajustes de criptografia sem fio.		
	Verifique se o computador pode obter o endereço IP (via rede com fio ou sem fio).		
	 Certifique-se que seu navegador da web está configurado para usar o LAN local e não está configurado para usar o servidor proxy. 		

Problema	Ação	
Se a luz do "LINK" ADSL pisca continuamente ou permanece desligada, o	Certifique-se se todos os seus cabos estão conectados adequadamente.	
acesso a Internet não é possível - o Roteador é incapaz de estabelecer uma conexão com a rede ADSL.	Desconecte o cabo de força do modem ADSL ou modem a cabo, espere alguns instantes, depois reconecte o cabo.	
	Se a luz ADSL continuar a piscar ou permanecer DESLIGADA, entre em contato com o seu provedor de serviços ADSL.	
O nome da rede ou as chaves de criptografia foram esquecidas.	Tente configurar a conexão com fio e configure a criptografia sem fio novamente.	
	 Pressione o botão Restaurar no painel inferior do roteador sem fio por mais de cinco segundos. 	
Como restaurar o sistema nos seus ajustes padrão?	 Pressione o botão Restaurar no painel inferior do roteador sem fio por mais de cinco segundos. 	
	 Consulte a seção Restaurando/Salvando/ Carregando as Configurações no Capítulo 4 deste manual do usuário. 	
	A seguir, os ajustes padrão de fábrica:	
	Nome do Usuário: admin	
	Senha: admin	
	Habilitar DHCP: Sim (se o cabo WAN estiver ligado)	
	Endereço IP: 192.168.1.1	
	Nome do Domínio: (Em branco)	
	Máscara de Subrede: 255.255.255.0	
	Servidor DNS 1: 192.168.1.1	
	Servidor DNS 2: (Em branco) SSID: ASUS	

Serviço de DDNS - DNS Dinâmico da ASUS

RT-N13U suporta o serviço DDNS ASUS. Ao trocar os dispositivos no centro de serviços, se você registrou o serviço DDNS ASUS e deseja manter o nome do domínio original, a transferência de dados é um ponto a mais.



Obs.:

- Se não houver atividade no domínio assim como, reconfigurando o roteador ou acessando o nome de domínio registrado - em 90 dias, o sistema exclui automaticamente a informação registrada.
- Se você encontrar qualquer problema ou dificuldade usando seu dispositivo, entre em contato com o suporte técnico da ASUS Brasil.

Perguntas Frequentes (FAQs)

- As informações registradas serão perdidas ou registradas por outros?
 Se você não atualizar as informações registradas em 90 dias, o sistema exclui automaticamente as informações registradas e o nome do domínio pode ser registrado pelos outros.
- 2. Eu não registrei o DDNS ASUS para o roteador que eu comprei seis meses atrás. Ainda posso registrá-lo?

Sim, você ainda pode registrar o serviço DDNS ASUS para seu roteador. O serviço DDNS é embutido em seu roteador, de modo que você pode registrar o serviço DDNS ASUS a qualquer momento. Antes de registrar, clique em **Query** (**Pesquisa**) para verificar se o nome do host foi registrado ou não. Se não, o sistema registra o nome do host automaticamente.

 Eu registrei um nome de domínio antes e ele estava funcionando bem até que meus amigos me disseram que eles não podiam acessar meu nome de domínio.

Verifique o seguinte:

- A Internet está funcionando bem.
- 2. O servidor DNS está funcionando bem.
- 3. Na última vez. você atualizou o nome de domínio.

Se ainda há problemas ao acessar seu nome de domínio, entre em contato com o centro de serviços.

4. Posso registrar dois nomes de domínio para acessar separadamente meu servidores ftp e http?

Não, você não pode. Você pode registrar apenas um nome de domínio para um roteador. Use o mapeamento da porta para aumentar a segurança na rede.

5. Depois de reiniciar o roteador, por que eu vejo diferentes IPs WAN no MS DOS e na página de configuração do roteador?

Isto é normal. O tempo de intervalo entre o servidor ISP DNS e o ASUS DDNS resulta em diferentes IPs WAN no MS DOS e na página de configuração do roteador. ISPs diferentes podem ter tempos de intervalo diferente para a atualização IP.

6. O serviço DDNS ASUS é gratuito ou é apenas uma versão trial?

O serviço DDNS ASUS é um serviço gratuito e embutido em alguns roteadores ASUS. Verifique se seu roteador ASUS suporta o serviço DDNS ASUS.

Anexos

Avisos

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

66 RT-N13U Anexos

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Anexos RT-N13U 67

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

68 RT-N13U Anexos

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

- O. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
- 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
 You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
 - You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

Anexos RT-N13U 69

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

70 RT-N13U Anexos

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Anexos RT-N13U 71

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
 - Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
- 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING. REPAIR OR CORRECTION.

72 RT-N13U Anexos

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

FND OF TERMS AND CONDITIONS

NCC warning

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Anexos RT-N13U 73

Informações de contato ASUS

ASUS Brasil

Website www.asus.com.br

Telefones 4003-0988 - (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 880 0988 - (Demais Localidades)

Suporte online support.asus.com
E-mail support.asus.com atendimento@asus.com

ASUSTEK COMPUTER INC. (Ásia Pacífico)

Endereço 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Website www.asus.com.tw

Suporte Técnico

 Telefone
 +886228943447

 Fax do suporte
 +886228907698

 Suporte online
 support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Endereço 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

 Telefone
 +15029550883

 Fax
 +15029338713

 Website
 usa.asus.com

 Suporte online
 support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Áustria)

Endereço Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

Fax +492102959911
Website www.asus.com.de
Contato online www.asus.com.de/sales

Suporte Técnico

Telerone (Componentes) +491805010923**
Telefone (Sistema/Notebook/Eee/LCD) +491805010920**
Fax +492102959911
Suporte online support.asus.com*

74 RT-N13U Anexos

^{*} Está disponível neste site um Formulário de Informações Técnicas online, que você pode preencher, para contatar o suporte técnico.

^{**} EUR 0.14/minuto de uma linha Alemã fixa; EUR 0.42/minuto de um telefone celular.

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc.		
	Tel:	+886-2-2894-3447	
	Address:	No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI	
		112, TAIWAN	
Authorised representative	ASUS Computer GmbH		
in Europe:	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880	
		RATINGEN, GERMANY	
Authorised distributors	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.		
in Turkey:	Tel:	+90 212 3311000	
	Address:	AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ	
		CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL	
	INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI		
	MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S.		
	Tel:	+90 212 3312121	
	Address:	AYAZAGA MAH. CENDERE YOLU	
		NO.9 AYAZAGA/ISTANBUL	

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Anexos RT-N13U 75